



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P12
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1

OK NG

Disiapkan Oleh :

PT.IMSS

Disetujui Oleh :

PT.INKA

Aziz Mahmudi

Agus Wuryanto



I. SISTEM CATU DAYA UTAMA (MAIN ENGINE)

I.1 MESIN

- | | | |
|---|--|---|
| a. Pemeriksaan volume bahan bakar
- lihat fuel meter di kabin dan gelas duga di tangki HSD | - Lebih dari 30% | _____ % |
| b. Pemeriksaan level oli pelumas | - Diantara level Min - max deep stick
- Ganti oli dan filter setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| c. Pemeriksaan filter udara | - Bersih
- Ganti setiap kelipatan 1000 jam mesin | ☐ ☐ |
| d. Pemeriksaan indikator ukur (gauges) / lampu indikator | - Berfungsi | ☐ ☐ |
| e. Pemeriksaan filter bahan bakar / water separator | - Drain
- Ganti filter bahan bakar setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| * f. Pemeriksaan visual kondisi engine | - Tidak ada kebocoran & suara abnormal | ☐ ☐ |
| g. Pemeriksaan visual kondisi rubber mounting engine | - Tidak dislokasi | ☐ ☐ |
| h. Pemeriksaan v-belt alternator charging battery | - Kondisi baik | ☐ ☐ |
| i. Pemeriksaan kabel dan koneksi ECM | - Koneksi kencang & kabel tidak rusak | ☐ ☐ |
| j. Pemeriksaan pulley alternator charging battery | - Tidak kendur, baut lengkap & balance | ☐ ☐ |
| k. Pemeriksaan hose & clamp (oil, air, intake dll) | - Tidak lepas/sobek | ☐ ☐ |
| l. Pemeriksaan sistem kelistrikan (wiring & panel) | - Koneksi kencang & kabel tidak rusak | ☐ ☐ |
| m. Pemeriksaan visual Automatic Shutdown System | - Berfungsi | ☐ ☐ |
| n. Pemeriksaan v-belt water pump | - Kencang, tidak kendur dan kondisi baik | ☐ ☐ |
| o. Pemeriksaan baut-baut / pengaman | - Tidak kendur | ☐ ☐ |
| p. Pemeriksaan visual engine wiring harness | - Tidak rusak/cacat | ☐ ☐ |
| q. Pemeriksaan visual water pump | - Tidak bocor/rembes | ☐ ☐ |
| r. Pemeriksaan visual fuel system | - Tidak bocor | ☐ ☐ |
| s. Pemeriksaan visual turbocharger | - Tidak bocor | ☐ ☐ |

I.2 SISTEM PENDINGIN MESIN (COOLING SYSTEM ENGINE)

- | | | |
|---|---|---|
| a. Pemeriksaan level water coolant Radiator | - Diatas batas minimum
- Ganti filter coolant setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| b. Pemeriksaan kisi-kisi Radiator | - Bersih | ☐ ☐ |
| c. Pemeriksaan cooling system | - Bersih & bocor | ☐ ☐ |
| d. Pemeriksaan visual rotor fan | - Bersih & tidak rusak | ☐ ☐ |
| e. Pemeriksaan blade Radiator | - Tidak retak dan rusak | ☐ ☐ |
| f. Pemeriksaan selang-selang dan koneksi | - Tidak retak dan bocor | ☐ ☐ |

II. SISTEM CATU DAYA BANTU (GENSET)

- | | | |
|---|--|---|
| a. Pencatatan jam operasi genset | - Perawatan periodik apabila jam perawatan tercapai | _____ jam |
| b. Pemeriksaan volume bahan bakar
- lihat fuel meter di kabin dan gelas duga di tangki HSD | - Lebih dari 30% | _____ % |
| c. Pemeriksaan level oli pelumas | - Diantara level min - max deep stick
- Ganti filter bahan bakar setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1

OK NG

- | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| d. Pemeriksaan filter / saluran udara | - Bersih | ☐ | ☐ |
| | - Ganti setiap kelipatan 1000 Jam mesin | ☐ | ☐ |
| e. Pemeriksaan indikator ukur (gauges) / lampu indikator | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| f. Pemeriksaan filter bahan bakar / water separator | - Drain | ☐ | ☐ |
| | - Ganti filter bahan bakar setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ | ☐ |
| * g. Pemeriksaan visual kondisi genset | - Tidak ada kebocoran & suara abnormal | ☐ | ☐ |
| h. Pemeriksaan visual kondisi rubber mounting engine | - Tidak dislokasi | ☐ | ☐ |
| i. Pemeriksaan v-belt alternator charging battery | - Kondisi baik | ☐ | ☐ |
| j. Pemeriksaan pulley alternator charging battery | - Tidak kendur, baut lengkap & balance | ☐ | ☐ |
| k. Pemeriksaan v-belt water pump | - Kondisi baik | ☐ | ☐ |
| l. Pemeriksaan hose clamp (oil, air, intake dll) | - Tidak lepas/sobek | ☐ | ☐ |
| m. Pemeriksaan sistem kelistrikan (wiring & panel) | - Koneksi kencang & kabel tidak rusak | ☐ | ☐ |
| n. Pemeriksaan Automatic Shutdown System Visual | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| o. Pemeriksaan fuel system | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| p. Pemeriksaan turbocharger | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| q. Pemeriksaan visual generator | - Bersih | ☐ | ☐ |
| r. Pemeriksaan kisi-kisi udara | - Bersih | ☐ | ☐ |
| s. Pemeriksaan visual end bearing | - Tidak cacat/rusak | ☐ | ☐ |
| t. Pemeriksaan exciter stator, over speed switch | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| u. Pemeriksaan level water coolant Radiator | - Diatas batas minimum | ☐ | ☐ |
| v. Pemeriksaan kisi-kisi Radiator | - Bersih & tidak bocor | ☐ | ☐ |
| w. Pemeriksaan blade radiator | - Tidak rusak/patah | ☐ | ☐ |

III. SISTEM BATTERY

III.1. SISTEM BATERAI MAIN ENGINE

- | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| * a. Pemeriksaan tegangan battery 24 VDC | - 24 VDC < tegangan < 28VDC | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan koneksi battery (Accu) | - Kencang, tidak berkarat, tidak rusak | ☐ | ☐ |
| c. Level air Accu | - Indikator diatas batas aman | ☐ | ☐ |
| * d. Pemeriksaan tegangan charging | - ± 26 volt | ☐ | ☐ |
| * e. Pemeriksaan tegangan per battery | - Minimal 11 Volt | ☐ | ☐ |
| | - Ganti baru setiap 2 tahun / sesuai kondisi | | |

III.2. SISTEM BATERAI GENSET

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| * a. Pemeriksaan tegangan per battery | - Minimal 11 Volt | ☐ | ☐ |
| | - Ganti baru setiap 2 tahun / sesuai kondisi | | |
| b. Pemeriksaan koneksi battery (Accu) | - Kencang, tidak berkarat, tidak rusak | ☐ | ☐ |
| c. Level air Accu | - Indikator diatas batas aman | ☐ | ☐ |
| * d. Pemeriksaan tegangan charging | - ± 13 volt | ☐ | ☐ |

IV. SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX, HYDROSTATIC SYSTEM

IV.1 SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX

- | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan visual sistem transmisi | - Tidak ada keretakan / kebocoran | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan level oli transmisi | - Diantara level min - max | ☐ | ☐ |
| | - Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan rubber mounting transmisi | - Tidak terjadi dislokasi | ☐ | ☐ |
| d. Pemeriksaan visual gear box pada bogie | - Komponen lengkap & tidak ada bocor | ☐ | ☐ |
| e. Pemeriksaan level oli pada gear box | - Diantara level min - max | ☐ | ☐ |
| | - Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam | ☐ | ☐ |
| f. Pemeriksaan baut coupler transmisi dan engine | - Tidak yang kendur & patah | ☐ | ☐ |

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1

OK NG

h. Pelumasan gardan shaft

- Terlumasi

☐ ☐

IV.2 HYDROSTATIC SYSTEM

a. Pemeriksaan visual sistem hydrostatic pump

- Tidak ada kebocoran

☐ ☐

b. Pemeriksaan level oli hydrostatic

- Diantara level min - max

☐ ☐

- Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : **500 jam**
☐ ☐

c. Pemeriksaan selang-selang koneksi hydrostatic

- Tidak retak dan bocor

☐ ☐

d. Pemeriksaan level coolant hydrostatic

- Diatas batas minimum

☐ ☐

e. Pemeriksaan fungsi sistem hydrostatic pump

- Berfungsi

☐ ☐

V. Pengereman & Suplai Udara

V.1. Pengereman

a. Pemeriksaan rem blok

- Minimal 10 mm

☐ ☐

* b. Pemeriksaan fungsi kerja pengereman
- Full Service Brake

- Brake time 3 sd 5 detik

..... detik

- Release time 15 sd 20 detik

..... detik

- Independen Brake

- Brake Time 3 sd 5 detik

..... detik

- Release time 3 sd 5 detik

..... detik

- Parking Brake

- Berfungsi

☐ ☐

- Emergency Brake

- Berfungsi

☐ ☐

* c. Pemeriksaan visual tangki udara dan drain tangki

-Tidak bocor

☐ ☐

* d. Pemeriksaan visual perpipaan dan komponen

-Tidak bocor

☐ ☐

* e. Pemeriksaan tekanan udara

- Main reservoir

- 7 bar < tekanan MRP < 9 bar

..... bar

f. Pemeriksaan leveling valve :

- Visual check

-Tidak rusak/cacat

☐ ☐

* - Kebocoran udara

-Tidak bocor

☐ ☐

g. Pemeriksaan brake shoe clearence

6 - 12 mm

..... mm

* h. Pemeriksaan fungsi brake cylinder

- Berfungsi

☐ ☐

* i. Pemeriksaan umum jalur perpipaan

- Tidak bocor

☐ ☐

V.2. SUPLAI UDARA

a. Pemeriksaan Compressor

* - Fungsi Compressor

- Berfungsi

☐ ☐

* - cut in dan cut off kompresor

- cut in = 6,5 bar, cut off = 9 bar

..... bar

b. Pemeriksaan after cooler

- Bersih

☐ ☐

c. Pemeriksaan fungsi air dryer

- Berfungsi

☐ ☐

(Untuk KU Ciremai tidak ada Airdryer)

- Ganti filter dryer setiap 2 tahun atau 6000 jam

☐ ☐

d. Pembersihan kisi-kisi aircooler

- Bersih

☐ ☐

e. Pemeriksaan pressure governor

- Berfungsi

☐ ☐

f. Pemeriksaan pressure reduction valve

- Berfungsi

☐ ☐

VI. ALAT PERANGKAI

VI.1 ALAT PERANGKAI MEKANIK

a. Pemeriksaan automatic coupler

- Tidak cacat / rusak

☐ ☐

- Lumasi bagian yang bergesekan

☐ ☐

- Pin dan split pin tidak rusak

☐ ☐

b. Pemeriksaan automatic tight lock coupler

- Tidak cacat / rusak

☐ ☐

- Lumasi bagian yang bergesekan

☐ ☐

- Fungsi pengunci

☐ ☐

c. Pemeriksaan hose coupling

- Tidak cacat / tidak bocor

☐ ☐

d. Pemeriksaan ketinggian coupler

- 775 +10/-0 mm

..... mm



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P12
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN		STANDAR	MC1	
			OK	NG
e. Pemeriksaan apron	- Berfungsi dan tidak rusak		☐	☐
f. Pengecekan pemakaian / keausan pin & bush coupler	- Tidak rusak / cacat		☐	☐
VII. SISTEM KELISTRIKAN DAN PERALATAN KERETA				
* a. Pemeriksaan kondisi tegangan 380VAC	- 380 ± 10%			VAC
* b. Pemeriksaan fungsi peralatan driver desk				
- Pemeriksaan fungsi Indikator-indikator Meter (instrumen) :				
- Voltmeter AC / DC	- Berfungsi		☐	☐
- Pressure gauge	- Berfungsi		☐	☐
- speedometer dan odometer	- Berfungsi		☐	☐
- Display meter	- Berfungsi		☐	☐
- indikator instrument genset	- Berfungsi		☐	☐
- indikator bahan bakar	- Berfungsi		☐	☐
c. Fasilitas pengontrol operasi :				
- Pemeriksaan Tuas pengendali utama	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan Pedal deadman	- Berfungsi		☐	☐
	- Tekan 60 detik			menit
	- Lepas 6 detik			menit
- Pemeriksaan handle pengendali rem pneumatic	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan saklar pintu masuk	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Klakson (Horn)	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Utama (Headlamp)	- Menyala		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi lampu kabut (fog lamp)	- Menyala		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Sinyal	- Menyala		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Wiper kaca kabin	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Washer kaca kabin	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu kabin	- Menyala		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Ruang Penumpang	- Menyala		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi PA	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi CCTV	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi GPS Navigasi	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Radio Lokomotif	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi HMI/TMS/engine display	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi pendingin udara (AC)	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi lampu emergency	- Berfungsi		☐	☐
- Pemeriksaan fungsi lampu Inspeksi (rotary)	- Menyala & berfungsi		☐	☐
d. Pemeriksaan visual dan fungsi panel kontrol	- Tidak komponen yang terindikasi terbakar & trip		☐	☐
e. Pemeriksaan driver seat dan co driver seat	- Tidak rusak		☐	☐
f. Pemeriksaan kekencangan baut & kabel skun	- Kencang dan bersih		☐	☐
g. Periksa kekencangan koneksi / sambungan kabel	- Kencang, tidak kendur		☐	☐
h. Pembersihan panel-panel			☐	☐
- Junction box	- Bersih		☐	☐
- Panel battery	- Bersih		☐	☐
- Panel MCB	- Bersih		☐	☐
- Panel kompresor	- Bersih		☐	☐
- Panel relay	- Bersih		☐	☐
VIII. SISTEM PINTU DAN FOOT STEP				
a. Pemeriksaan fungsi sistem pintu & buzzer	- Berfungsi		☐	☐
b. Pemeriksaan fungsi sistem Pintu emergency	- Berfungsi		☐	☐

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1

OK NG

- c. Pemeriksaan fungsi sistem foot step
- d. Pemeriksaan baut pintu-pintu
- e. Pemeriksaan roller pintu-pintu
- f. Pemeriksaan fitting komponen pneumatic
- g. Pemeriksaan sistem pintu (elektrik&mekanik)
- h. Pelumasan footstep
- i. Pembersihan komponen bagian dalam door line

- Berfungsi
- Tidak kendur
- Berfungsi
- Lengkap, tidak rusak
- Berfungsi
- Terlumasi
- Bersih

IX. PENGKONDISIAN UDARA (AIR CONDITIONER)

- a. Pemeriksaan fungsi AC
- b. Pemeriksaan filter return air
- c. Pengecekan coil evaporator & coil kondensor
- d. Pemeriksaan kebocoran freon
- e. Pemeriksaan kondisi lubang pembuangan air
- f. Pemeriksaan kondisi dryer

- Berfungsi
- Bersih
- (Diganti setiap 6 bulan sekali)
- Bersih
- Tidak bocor
- Tidak tersumbat
- Tidak ada gelembung udara dan tidak bocor

- g. Compressor
 - Pemeriksaan fungsi kompressor
 - Pemeriksaan dudukan kompressor
 - Pemeriksaan koneksi kabel
 - Pemeriksaan Oli kompresor

- Berfungsi
- Baik / kuat
- Baik / kencang
- Tidak bocor

- h. Fan Condensor
 - Pemeriksaan motor fan condensor
 - Pemeriksaan koneksi kabel
 - Pemeriksaan Fan blade
 - Pemeriksaan noise dan bearing

- Baik / tidak terbakar
- Baik / kencang
- Tidak rusak
- Tidak ada suara asing

- i. Fan Evaporator
 - Pemeriksaan motor fan evaporator
 - Pemeriksaan koneksi kabel
 - Pemeriksaan Fan blade
 - Pemeriksaan noise dan bearing

- Baik / tidak terbakar
- Baik / kencang
- Tidak rusak
- Tidak ada suara asing

- j. Coil-coil dan instalasi refrigerant
 - Pemeriksaan ekspansi valve/capilar
 - Pemeriksaan HPLP control

- Baik / tidak bocor
- Tidak rusak

- k. Pemeriksaan koneksi elektrik dan pembersihan Panel AC

- Kencang, kabel tidak cacat, kondisi panel bersih

--	--

- l. Pemeriksaan temperatur ruang

- 22 sd 24 °C

°C

- m. Pencucian cover AC

- Bersih

--	--

X. FASILITAS INSPEKSI DAN PENUMPANG

- a. Pemeriksaan Ruang Control
 - Layar Monitor
 - Meja
 - Kursi operator
 - koneksi CCTV

- Berfungsi
- Bersih
- Bersih
- Terkoneksi dan berfungsi

- b. Pemeriksaan Ruang rapat

- Layar Monitor
- Meja
- Sofa

- Berfungsi
- Bersih
- Bersih dan tidak sobek

- c. Pemeriksaan Ruang Inspeksi

- Sofa
- Rack dan meja

- Bersih dan tidak sobek
- Bersih dan tidak rusak

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1
OK NG

- | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| d. Pemeriksaan Dapur | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| - Perlengkapan dapur | | | |
| e. Pemeriksaan fungsi toilet | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| - Tombol siram (flush) toilet | - Tidak bocor / rusak | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan fitting/koneksi washer | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan fungsi parfum | - Ganti/refil parfum & battery ketika sudah habis | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan fitting/koneksi wastafel | - Tidak bocor / rusak | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan lantai toilet | - Tidak bocor / rusak | ☐ | ☐ |
| f. Pemeriksaan koneksi alat ukur | - Terkoneksi & tidak ada yang putus | ☐ | ☐ |
| g. Pemeriksaan baut-baut rak bagasi | - Tidak kendur & hilang | ☐ | ☐ |
| h. Pemeriksaan visual karpet | - Bersih & tidak ada yang sobek | ☐ | ☐ |
| i. Pemeriksaan fungsi curtain (korden) | - Berfungsi | ☐ | ☐ |

XI. FASILITAS KESELAMATAN


- | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan palu pemecah kaca | - Tersedia | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan apar | - Tersedia dan tidak kadaluarsa | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan ketersediaan bendera merah & kuning | - Tersedia (1 merah & 1 kuning) | | buah |
| d. Pemeriksaan ketersediaan stop block | - Tersedia (2 buah) | | buah |
| e. Pemeriksaan ketersediaan semboyan 21 | - Tersedia (2 buah) | | buah |

XII. BADAN KERETA

- | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Kondisi Interior | - Bersih | ☐ | ☐ |
| b. Kondisi eksterior | - Bersih | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan kondisi & kebersihan cabin masinis | - Bersih | ☐ | ☐ |
| d. Kondisi toilet | - Bersih | ☐ | ☐ |
| e. Pemeriksaan sealant roof dengan end wall | - Sealant tidak mengelupas | ☐ | ☐ |
| f. Pemeriksaan sealant lampu sinyal (buka /tutup pintu) | - Sealant tidak mengelupas | ☐ | ☐ |
| g. Pemeriksaan sealant jendela | - Sealant tidak mengelupas | ☐ | ☐ |

XIII. BOGIE

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan visual Wheelset | - Tidak flat pada wheel | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan visual Journal bearing | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| | - Baut lengkap | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan diameter roda | - Diameter roda tidak kurang dari batas groove (> 780 mm) | R1 | mm |

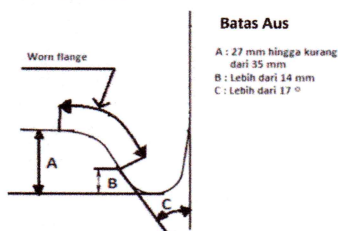

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| d. Pemeriksaan flens roda | - Batas keausan terlampir | R2 | mm |
| | | R3 | mm |
| | | R4 | mm |
| | | R5 | mm |
| | | R6 | mm |
| | | R7 | mm |
| | | R8 | mm |
| e. Pemeriksaan visual Speed Sensor | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| f. Pemeriksaan "suspensi primer" | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan kondisi coil spring | - Tidak cacat / retak | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan kondisi rubber pad | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P12
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1

OK NG

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| g. Pemeriksaan "suspensi sekunder" | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan airspring | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| - Pemeriksaan monolink traction rod | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| h. Pemeriksaan "roller bearing end cap" | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| i. Pemeriksaan "Lateral dumper" | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| j. Pemeriksaan kondisi Lateral Rubber Stopper | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| k. Pemeriksaan visual axle box | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| l. Pemeriksaan kondisi baut axle box | - Lengkap | ☐ | ☐ |
| m. Pemeriksaan visual kondisi dan kelengkapan komponen bogie (pin bush) | - Lengkap, tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| n. Pembersihan dan pemeriksaan bogie frame | - Bersih, tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| o. Pemeriksaan kelengkapan komponen tread brake | - Lengkap | ☐ | ☐ |
| p. Pemeriksaan hose pneumatik thread brake | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| q. Pemeriksaan kondisi pin & bush | - Tidak cacat / aus | ☐ | ☐ |
| r. Pemeriksaan join-join mekanik bogie | - Tidak kendor & pelumasan | ☐ | ☐ |
| s. Pemeriksaan kondisi transom | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| t. Pencucian Bogie | - Bersih | ☐ | ☐ |
| u. Pembuangan air kondensasi pada transom | - Bersih | ☐ | ☐ |

XIV. SARANA

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pengujian seluruh fungsi | - Dilakukan uji jalan | ☐ | ☐ |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka sarana tersebut diatas dinyatakan : SO / SO dengan catatan / TSO (coret yang tidak perlu)

Keterangan :

* pemeriksaan dilakukan saat engine hidup

Dilaksanakan

Megetahui

CATATAN :